

より良くお使い頂く為に刃物の交換作業は必要です。

■使用中に、最後の一枚が切れ残るという場合はカバーを外しまして、作業手順24~34を行ってください。

■刃物の耐久性につきましては新品の刃物でPPC用紙（64g/平方メートル）上質紙で約2000回程切れます。

刃物研磨

刃物研磨は各機種ごとに出来る回数が異なりますのでここに明記させていただきます。


	新品高さ	刃物研磨前最小高さ（カケ等ありましたらそこが最小となります）
EN-39	45mm	38mm
EN-43	70mm	62mm
EN-43A	70mm	62mm

※刃物研磨に関しましては上記記載高さ内でも断裁機に取り付けは可能な場合がございますが、大島工業としましては安全を見込み出させて頂いた高さになります。

使用工具



2.5mm 4mm 6角レンチ

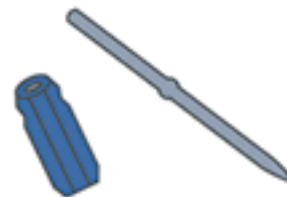


プラスマイナスドライバー

1



紙押えハンドルの止めネジ（白いネジ）を緩めます。  
※この時、紙押えは最大限上に上げておいてください。

2

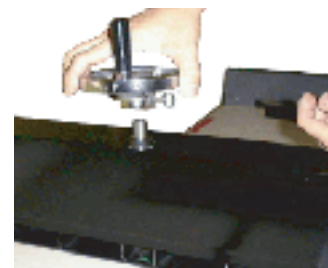

紙押えハンドルを上にはきます。

3



カバー止めネジ（左右に2本あります）を付属のドライバーにて外します。

4



カバー止めネジ（左右に2本あります）を付属のドライバーにて外します。カバー両側を手で持ちカバー（黒）を外します。（この時、安全アクリルカバーは、上に上げておいてください）

5



カバーを外した状態です。

6



カバー閉め確認用のLS動作窓にテープ又は文鎮等の重い物を載せ、カバーが閉まっていない状態でも動作するようにします。

7



キースイッチを入れ電源をONにします。


8



断裁ボタンを押して刃物を下（受木）に近づけます。断裁ボタンを、こまめに押して合わせてください。

※この時、受木より1mm～2mm上で刃物の位置を止めます。

9

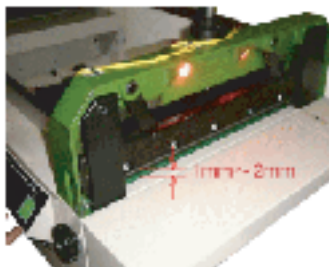


刃物が受木より上（1mm～2mm）まできましたら、断裁ボタンから手を離し、一度電源をお切りください。

10



付属の工具袋より6mmのレンチにて刃物取り付けボルト（5本）を緩め、外します。

11

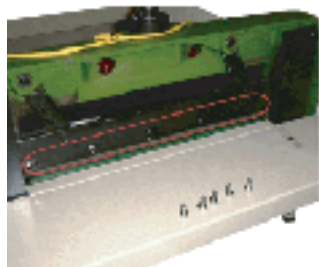

刃物取り付けネジ（5本）を外しますと刃物が受木の上に落ちます。

12



刃物台上面の刃物高さ調整ネジ（左右2本）を付属の4mmレンチにて反時計回りに刃物高さ調整ネジの頭が1mm程出るまで回してください。

13



刃物を手前側に引き抜いてください。  
※刃物は大変危険です。気をつけてください。安全の為にすべり止めのついた手袋等して頂くとより安全です。

14



新品もしくは、再研磨した刃物を刃物取り出し口より挿入します。

15




刃物を刃物台のボルト位置に合わせます。

16




電源スイッチを入れて、刃物台を最下降端まで下げます。こまめに断裁ボタンを押してください。行き過ぎた場合は、リセットスイッチにて反転させてください。

17

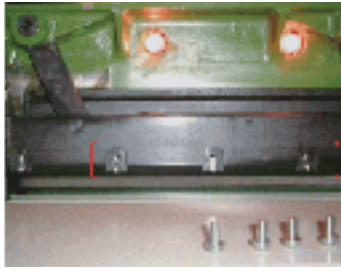


ドライバー等を使い、刃物取り付け穴と刃物のボルト穴を合わせます。

18

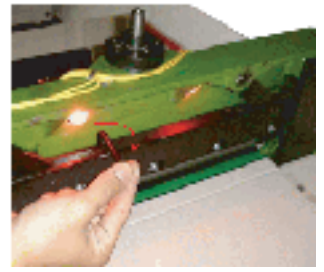


刃物台高さ調整ネジを時計回りに締めていき、刃物の上にあたるまで締め込みます。(左右2箇所)

19

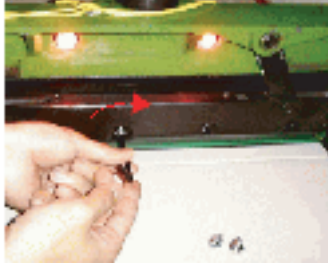

刃物取り付けボルト（5本）を締め込みます。

20

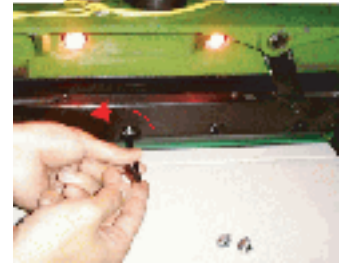

締め込んだ後に、1/4回転、緩めておいてください。

21



2〜3回、断裁ボタンを押して動作を確認してください。最後に、断裁定位置（上昇端）にて止めます。

22




受木の交換をします。受木の端にドライバー等を差込、こじ押し上げるように外します。

23




受木の新しい面もしくは新しい受木を溝に落とし込みます。断裁ボタンを押して断裁刃を下まで降ろします。

24

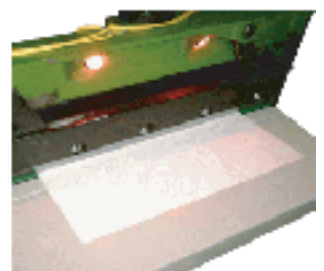


用紙を一枚裁断してみます。

25

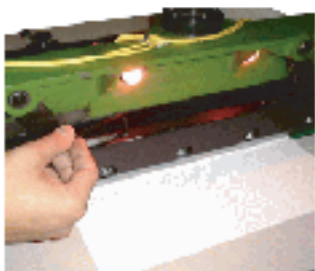


まったく切れない場合は刃物高さ調整ネジを左右ともに1/2回転締めてください。片側が切れ残った場合は、切れ残った方の刃物高さ調整ネジを1/2回転締め込んでください。

26

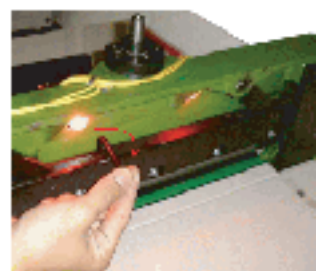

刃物を出し過ぎると、耐久性が極端に悪くなります。少しずつネジを締め込んで下さい。受け木の切れ筋を触ると食い込みが分かります。出し過ぎてしまった場合は、15からやり直して下さい。

27

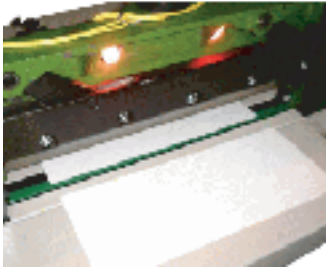


再度、断裁してみて、切れ残り等が無いように25の作業を繰り返して行って下さい。完全に切れる状態になりましたら、その時点で刃物高さ調整ネジを、あと1/4回転締めこんでください。

28




完全に締まっていない刃物固定ボルト（5本）を完全に締め付けてください。

29

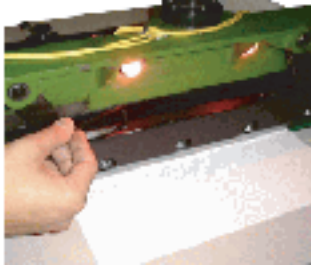


刃物高さ調整ネジ（左右2本）が完全に締まっている事を確認する為に再度、右回し（時計回し）して、確認してください。

30

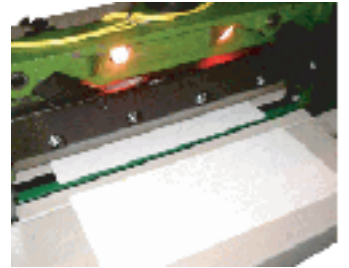


断裁ボタンを押して刃物を現位置に戻します。

31

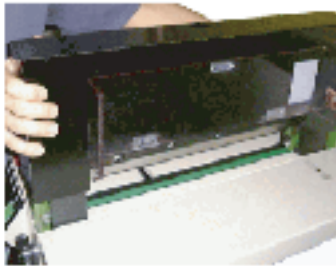


カバーを取り付けます。

32

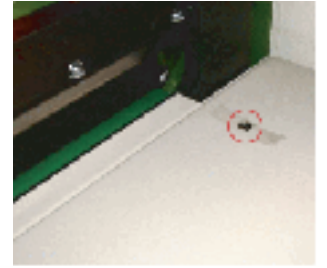

カバー用のリミットスイッチに貼ってあるテープ、もしくは文鎮等の重い物は取り除いてください。

33

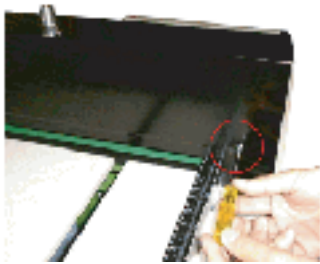

カバー取り付けボルトを左右2本締めます。

34



紙押えハンドルを取り付けます。キースイッチがON状態の場合は必ずOFFにしておいてください。  
※使わない場合等は電源（キースイッチ）は必ず切っておいてください