


より良くお使い頂く為に刃物の交換作業は必要です。

■受木の耐久性につきましては約500回程の断裁です。


切れなくなりましたら、先ず受木の面を変えてみてください。

1

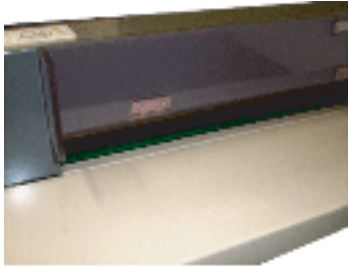


安全アクリルカバーを上を開けます。

2

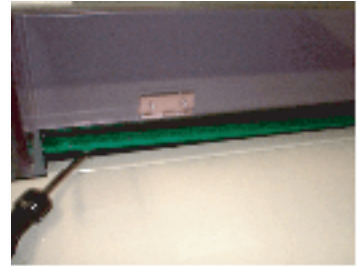


受木を左右からドライバー等を使い受木を取り外します。

3

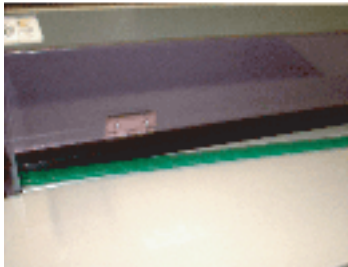

新しい受木または受木の面を替えて受木の溝に落としこみます。

4

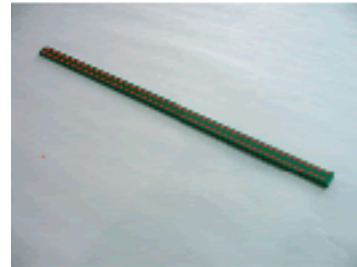

受木は、両面、左右の入れ替えで、4箇所のご使用が可能になります。