


フォトトリマー取扱説明書

この度はフォトトリマーをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用いただく前に、この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用いただけますようお願いいたします。

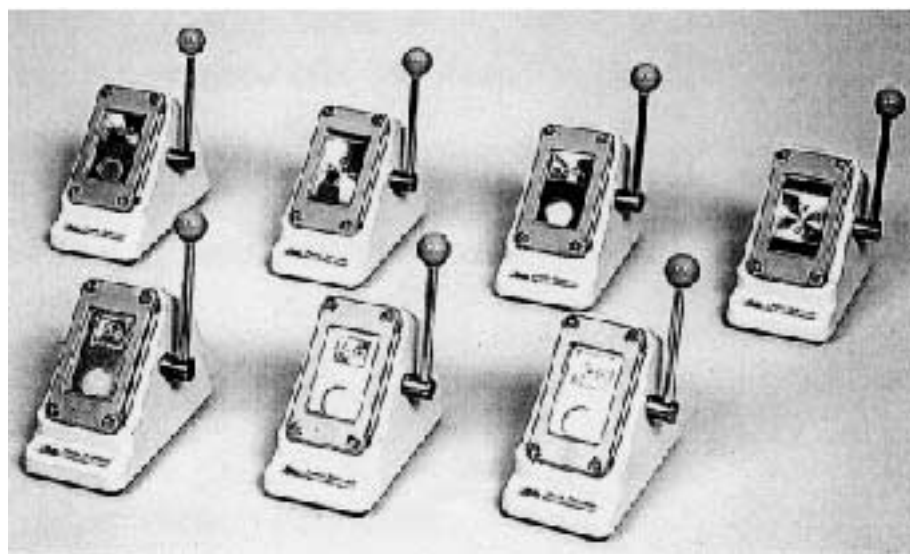






oshima
大島工業株式会社

〒448-0045 愛知県刈谷市新富町3丁目32番地
TEL:0566-21-3260 FAX:0566-23-3710
URL … <http://www.bi-k.com/>

この説明書に示された注意事項は、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害の発生する可能性の安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守って下さい。

注意事項

-  **分解や改造はしない。**
分解や改造を行うと、トリマーの刃によるケガや故障の原因となります。
-  **刃の部分には触れない。**
刃の部分に触れますと、ケガの原因となりますので、お手入れの時にも直接手を触れないで下さい。
-  **印画紙以外の紙や、硬い材質のシート等を切断しない事。**
印画紙以外の新聞紙、ティッシュペーパー等の薄手の紙やプラスチックフィルム等の固い物を切ると、うまく切れないだけでなく、故障の原因となります。また、無理に切断すると、刃の破損や飛び散った破片等によってケガをする原因となります。
-  **使用中に、レバーの下に手を入れたり、刃の部分に触れない事。**
作業中のレバーの下に手を入れたり、作業中の刃の部分に触れると、指をはさまれてケガの原因となります。
-  **安定した場所に置いて使用する事。**
不安定な所に置いて使用すると、倒れたり落下したりして、ケガをしたり破損する原因となります。移動する際には、必ず本体を持って移動して下さい。ハンドルや握り部分を持って移動すると、落下して事故の原因となります。

使用方法

1. 安定した場所にフォトトリマーを設置し、切断する写真を挿入します。
2. 抜き刃の窓の部分に顔を合わせ、必要な構図を取ったら、レバーを手前に引きトリミングします。
3. 顔を横位置にして写真を挿入しますが、サイズによっては良い位置にこない場合があります。その場合は、不要な部分をハサミなどで切断して、適当なサイズに直して使用して下さい。

使用上の注意事項

1. 切断する印画紙の種類によっては、ケバ立ちしやすい物があります。
2. 切断する印画紙の種類や状態によっては、一部分がめくれたり、欠けたりする事があります。
3. 印画紙の状態が極端に硬い場合や薄く柔らかい状態の物を切断すると、トリミングさせた写真の状態が完全な長方形にならない場合があります。また、切断する写真の端とカッターの刃の端が極端に近い場合には、その面が直線に切れない場合があります。
4. 刃の部分の組合せにより、作業中に擦れ音の発生する場合がありますが、使用上に問題はありません。
5. 使用後は、刃の部分に付いた紙のカス等をエア等で掃除して頂くと、一層長く良い状態でご利用いただけます。

その他

1. ご使用上で不具合が発生した場合や事故等による故障の場合は、販売店を通じて戻して下さい。原因によって異なりますが、お見積りの上、修理させていただきます。
2. 今回お買い求めいただきました形状以外でも、色々なサイズや形状のトリマーを1台から制作致します。切断する材料もプラスチックの薄板程度までは扱えますので是非一度販売店又は弊社へお問い合わせ下さい。
3. ID写真用のフォトトリマーも用意しております。下記寸法表をご参考をお願い致します。
4. 丸形フォトトリマーの特注範囲は直径5mm～150mm程度までです。

ID写真用フォトトリマー

PTB-J1	PTB-U1	PTB-B3	PTB-U3	PTB-U4	PTB-U5
24×30mm	25×32mm	30×40mm	35×45mm	50.5×50.5mm	45×70mm (コーナーR=2)

丸形フォトトリマー

PTB-S25	PTB-S30	PTB-S40	PTB-S54
25mm	30mm	40mm	54mm